

Kits produits et bols MURUA

Description

Kits de produits et cuve avec cathode et brosses pour les machines MURUA spécialisés par type de métal correspondant au 1er ou 2nd passage.


Chaque kit de produit à une durée d'utilisation de 300 heures de polissage. Ces heures sont comptabilisées par la tête électronique.

Chaque kit comprend :

- Un bidon de 5 litres de produit à placer dans le bol avec anode ;
- Une bouteille d'1 litre à placer dans le 1er pot de rinçage ;
- Deux bouteilles d'1 litre dont une sera à placer dans le 2nd pot de rinçage ;
- L'ensemble cuve (5 l) et cathode ;
- 3 brosses.



Image not found or type unknown

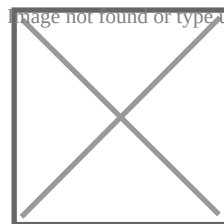

CE, fiches de données de sécurité sur demande.

Avantages

Un kit complet pour chaque type de métal.

1er ou 2nd passage, ajouter seulement de l'eau distillée ou dé-ionisée dans le 3ème pot de rinçage.

Conseils Malins

Utilisation du kit produits :

- Le bidon de 5 litres de liquide process sera versé dans le bol avec anode ;
- La bouteille d'1 litre de liquide process sera versée dans le 1er pot transparent de rinçage ;
- Une bouteille d'1 litre de liquide de rinçage sera versée dans le 2nd pot de rinçage (la seconde restera en réserve) ;
- De l'eau distillée permutée ou dé-ionisée sera versée dans le 3ème pot de rinçage ;
- Les brosses seront posées grâce à la clé allen fournie avec la machine sur les trois tiges en-dessous du couvercle inox où se loge la tête.

Le processus en deux passages :

- Premier passage :
 - En bijouterie et bijouterie fantaisie le premier passage est caractérisé par des produits

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

adaptés pour polir directement en sortie de fonte. Quatre sortes de bains adaptés au métal à traiter :

- Bain pour alliages d'or jaune – rose – blanc de 8 à 18 carats ;
- Bain pour alliages d'or jaune – rose – blanc de 24 carats ;
- Bain pour or palladié ;
- Bain pour argent et laiton.

Ces bains contiennent des petites billes ovoïdes qui permettent d'obtenir des surfaces propres et polies.

En bijouterie haut de gamme et joaillerie, les mêmes bains sont utilisés en sortie de fonte après un émerisage manuel pour préparer les pièces (papier abrasif, cabron, meulettes idéalement en grain 500 et finir en grain 600).

Ils seront utilisés en premier passage, suivi d'un polissage manuel à la brosse-brossette avec pâte à polir sans coupe pour terminer le polissage et atteindre l'avivage. Ce sont les bains les plus couramment utilisés.

- Second passage :
 - En bijouterie, bijouterie fantaisie avec les produits adaptés de la même façon que pour le premier passage en fonction du métal. Là les billes plastiques sont des microbilles ovoïdes de très petites dimensions qui vont frapper le bijou dans toutes les parties y compris celles habituellement inaccessibles pour polir. Ces produits agissent comme un shampoing et permettent de donner un niveau de finition et de brillance supérieure aux surfaces.

Note : la machine indique en fonction des différents paramètres d'utilisation lorsque le kit produit est à renouveler. Ne pas omettre de passer commande dès que l'information apparaît. Date de péremption des produits : 1 an.

Le détail des références composant chaque kit produit est indiqué dans le tableau des attributs.

Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Marque	Prix HT 1 et +
A0034773	230500OK	Kit produit et cuve MURUA pour or 8-18 carats 1er passage	MURUA	614 ⁰⁰ €
A0041537	2305002OK	Kit produit et bols MURUA pour or 8-18 carats 2nd passage	MURUA	614 ⁰⁰ €
A0034774	230500PK	Kit produit et bols MURUA pour or palladié 1er passage	MURUA	737 ⁰⁰ €
A0041538	2305002PK	Kit produit et bols MURUA pour or palladié 2nd passage	MURUA	737 ⁰⁰ €

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com



Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Marque	Prix HT 1 et +
A0034999	230500AK	Kit produit et bols MURUA pour argent et laiton 1er passage	MURUA	553 ⁰⁰ €
A0041536	2305002AK	Kit produit et bols MURUA pour argent et laiton 2nd passage	MURUA	553 ⁰⁰ €

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

